

Кран дренажний

DK01




1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Крани застосовуються як запірна арматура на трубопроводах систем питного призначення, гарячого водопостачання, опалення, стисненого повітря, рідких вуглеців, а також на технічних трубопроводах. транспортуючі рідини, неагресивні до матеріалів крана.

УВАГА! Використання кранів як регулюючої арматури не допускається.

2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

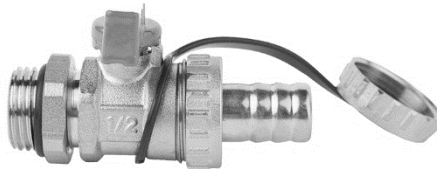

3. МАТЕРІАЛИ

№	Найменування елементу	Матеріал
1	Корпус	Латунь CW617N
2	Ручка	Алюміній
3	Заглушка	Латунь CW617N
4	Штуцер зливний	Сталь
5	Седільні кільця	P.T.F.E
6	Затворна куля	Латунь CW617N

4. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	найменування показника	Значення
1	Клас герметичності затвора	"А"
2	Нормативний термін служби, років	15
3	Мінімальний ресурс, циклів	6000
4	Напрацювання на відмову, циклів	6000
5	Ремонтопридатність	Неремонтопридатна
6	Діапазон діаметрів умовного проходу Ду	1/2"
6	Умовний нормативний тиск Рн, МПа	До 1,6
7	Відношення площі у світлі прохідного перерізу трубопроводу, що підводить, %	Стандартно прохідний
8	Температурний інтервал, С°	Від -10 до +110

5. ВКАЗІВКИ З МОНТАЖУ

Крани можуть встановлюватись у будь-якому монтажному положенні. Відповідно до ГОСТ 12.2.063-81 (2001) п. 3.10, арматура не повинна зазнавати навантажень від трубопроводу (вигин, стиснення, розтяг, кручення, перекося, вібрація, неспіввісність патрубків, нерівномірність затягування).

Муфтове з'єднання крана повинні виконувати з використанням як ущільнювальні матеріали ФУМ (фторопластовий ущільнювальний матеріал), сантехнічної поліамідної нитки, клоччя та інших видів герметизуючих матеріалів.

Для монтажу крана не допускається використання трубних важільних ключів (ТВК) вище за другий номер, при цьому впливати ключем допускається тільки на шестигранник вхідного патрубка крана.

Кріплення еластичних шлангів на штуцер крана слід проводити за допомогою стандартних гвинтових хомутів. Використання для кріплення шлангів різного виду дротяних скруток не допускається.

Накидна гайка штуцера закручується від руки. Використання ключів не дозволяється.

Гарантійний термін служби 5 років після встановлення*

6. ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Не допускається залишати кран на тривалий період у відкритому положенні.

Крани повинні експлуатуватися при тиску та температурі, викладених у таблиці технічних характеристик.

Категорично забороняється допускати замерзання робочого середовища усередині крана. При осушенні системи в зимовий період кран повинен бути залишений напіввідкритим, щоб робоче середовище не залишилося в порожнинах за затвором.

Кульові крани експлуатуються одночасно з одним максимальним параметром (тиск або температура). Забороняється використовувати виріб за одночасних параметрів.

Увага! Використання шарових кранів як регулюючої арматури не допускається.

* при дотриманні вищеперелічених умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації _____

Дата продажу _____ Підпис продавця _____

З умовами гарантії ЗГОДЕН _____

ПОКУПЕЦЬ _____

(підпис)

