


ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВИРОБУ

КОЛЕКТОР РОЗПОДІЛЬЧИЙ

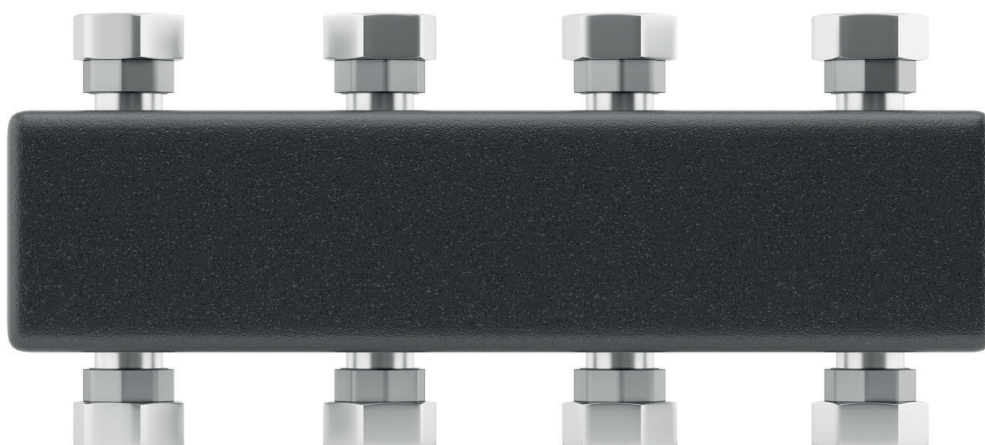

Залишаємо за собою право на зміни!

Внаслідок постійного технічного вдосконалення можливі незначні зміни у малюнках, функціональних рішеннях та технічних параметрах.



Зміст

1. Призначення	3
2. Комплектація	3
3. Технічні характеристики	3
4. Габаритні розміри	4
5. Пристрій та робота	5
6. Розміщення та монтаж	5
7. Вимоги щодо безпеки	5
8. Правила зберігання, транспортування та утилізації	5
9. Регламент сервісного обслуговування	6
10. Гарантійні зобов'язання	6
Гарантійний талон	7



1. Призначення

1.1 Колектори розподільчі FADO призначені для розподілу робочої рідини, що надходить від джерела тепла та розподілу між контурами. Без змішання між падаючою і зворотною лініями.

1.2 Колектор розподільчий FADO поставляється у зібраному вигляді, в теплоізоляційному кожусі в комплекті з кронштейнами.

2. Комплектація

2.1 Комплект постачання гідравлічного роздільника FADO

Таблиця 1

КОМПЛЕКТАЦІЯ				
	Кількість контурів	До 3	До 5	До 5
№	Найменування	Кількість, шт.	Кількість, шт.	Кількість, шт.
1	Колектор розподільчий	1	1	1
2	Комплект накидних гайок (2шт.)	4	6	8
3	Комплект приєднувальний перехідний (2шт)	4	6	8
4	Заглушка	2	4	6
5	Паспорт	1	1	1
6	Кронштейн комплект	1	1	1
7	Комплект ущільнень (2шт)	4	6	8
8	Теплоізоляційний кожух (знімний), комплект	1	1	1

3. Технічні характеристики

Таблиця 2

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Максимальна робоча температура, °C	100
Максимальний робочий тиск, бар	6
Потужність при $\Delta T=25$ °C, кВт	85
Підключення до споживача	1 1/2" НГ
Підключення до джерела котла	1 1/2" НГ
Міжосьова відстань, мм	125
Монтаж	настінний
Розташування	горизонтальне

Вимоги до води:


- якість води відповідає СанПіну 2.1.4.1074-01
- Вміст хлоридів: < 150мг/л
- рН: від 7,5 до 9

В якості робочого середовища допускається вода або водний розчин гліколю із вмістом гліколю до 50%




4. Габаритні розміри


Колектор розподільчий до 3 контурів опалення KGZ01

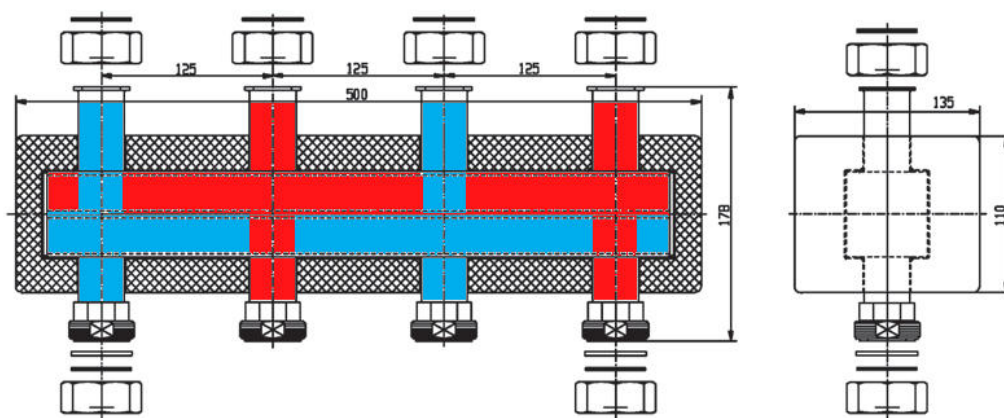

Колектор розподільчий до 5 контурів опалення KGZ02

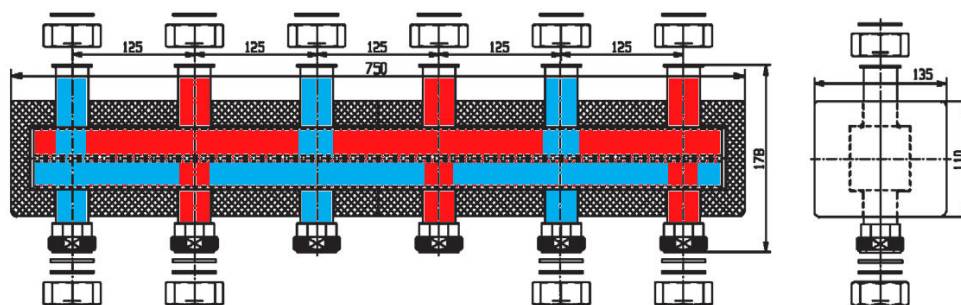

Колектор розподільчий до 7 контурів опалення KGZ03

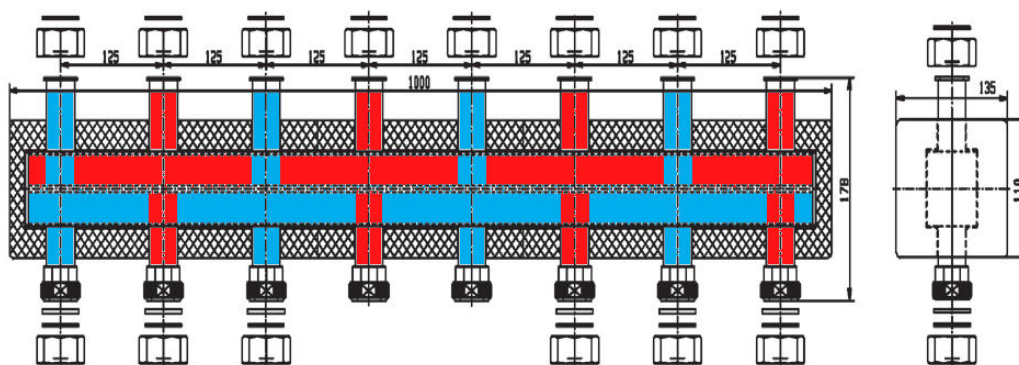

5. Пристрій та робота

5.1 Колектор розподільчий FADO призначений для поділу потоку теплоносія від джерела нагріву між контурами опалення споживачів.

5.2 Теплоносій надходить від контуру нагрівача (котла). Потрапляючи в розподільний гребінець, теплоносій перерозподіляється за контурами.

Далі теплоносій збирається у зворотну камеру розподільника і прямує у джерело нагріву.

6. Розміщення та монтаж

6.1 Колектори розподільчі FADO можуть встановлюватися тільки в приміщеннях із позитивною температурою вище нуля. Монтаж і пуск в експлуатацію має бути здійснений спеціалізованою фірмою.

Перед запуском має проводитися гідравлічне випробування – перевірити систему на витоки в місцях з'єднань. В якості теплоносія застосовувати воду або водогліколеву суміш з концентрацією гліколю до 50%.

Монтаж здійснюється на стіні за допомогою кронштейнів (у комплекті) суворо в горизонтальному положенні, водночас лінія подачі має бути праворуч.

6.2 Підключення груп швидкого монтажу FADO до відводів колектора розподільного FADO.

Для встановлення груп швидкого монтажу FADO на відводи потрібна первісна підготовка відводів, для цього:

- Відкрутити накидну гайку;
- Зняти "сухарики" зі звільненого відводу гребінки;
- Перевернути накидну гайку і завдяки підрізанім фланцям на колекторі, одягнути накидну гайку на відведення, що звільнилося, при цьому накидна гайка повинна дивитися різьбленням від гребінки.
- Після цього можливо монтувати насосні групи до відводів, беручи до уваги розташування подачі.

7. Вимоги щодо безпеки

7.1. Обережно. Висока температура. Ризик опіку;

7.2. Усі дії з обслуговування та монтажу повинні проводитися кваліфікованим персоналом;

7.3 Регулярно проводьте технічне обслуговування обладнання для забезпечення його нормальної роботи, рекомендується щонайменше 1 раз на рік спільно з сервісним обслуговуванням котельного обладнання;

7.4 У разі ризику замерзання необхідно забезпечити обладнання захистом від замерзання або повністю злити воду з контуру.

8. Правила зберігання, транспортування та утилізації

8.1 Виріб має зберігатися в закритих приміщеннях, в умовах, що виключають можливість впливу сонячних променів, вологи, різких коливань температури. Температура навколишнього повітря під час зберігання від 1°C до 40°C і відносній вологості повітря не більше 80 % за 25°C.

8.2 Транспортування допускається здійснювати будь-яким видом транспорту на будь-якій відстані. Умови транспортування в частині впливу кліматичних факторів – за групою умов зберігання 3 за ГОСТ 15150-69.

8.3 Виріб не містить дорогоцінних металів, шкідливих речовин і компонентів і підлягає утилізації після закінчення терміну експлуатації.



9. Регламент сервісного обслуговування

9.1 Виробник рекомендує виконувати перед початком опалювального сезону фахівцем:

- Перевірити герметичність з'єднань;

10. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виробник гарантує відповідність виробу вимогам безпеки, за умови дотримання споживачем правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації. Гарантійний термін – 1 рік з дня продажу.

Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу виробника. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли з вини споживача внаслідок порушення правил встановлення та експлуатації, а також за наявності механічних пошкоджень.



ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН № _____

№	Найменування товару	Артикул	Ду	Кількість
1				
2				
3				
4				
5				

Назва та адреса торгуючої організації

____/____/____ р. _____
 Дата продажу Підпис продавця

З умовами гарантії ЗГОДЕН

ПОКУПЕЦЬ

(підпис)





Відділ клієнтського сервісу
☎ 0 800 30 30 29
✉ contact-centre@fado.ua