

Трубки латунні (нержавіючі) для підключення радіаторів

HDTR , HDLR

HDTRB , HDLRB



1. ПРИЗНАЧЕННЯ І ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Трубки латунні (нержавіючі) хромовані HDTR(HDTR В), HDLR(HDLR В) призначені для підключення до радіатора через євроконус ЕК 21, а також до труби за допомогою натяжної гільзи системи FADO SLICE SFG 01

Дані трубки застосовуються в системах водяного опалення, що транспортують рідини, не агресивні до матеріалів труби.

Трубки латунні HDTR(HDTR В), HDLR(HDLR В) можуть застосовуватись з трубами PEX-A.


2. ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД



HDTR
(HDTR В)

HDLR
(HDLRB)

3. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

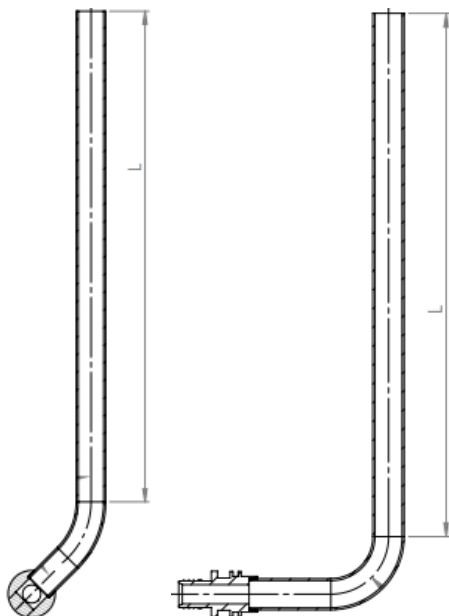

найменування показника	HDTR01 HDTR01B	HDTR02 HDTR02B	HDLR01 HDLR01B	HDLR02 HDLR02B
Форма	Т-подібна	Т-подібна	Л- подібна	Л- подібна
Довжина L ,мм	250	1000	250	1000
Діаметр труби, мм	15			
Матеріал (HDTR01-02, HDLR01-02)	Латунь			
Матеріал (HDTR01B-02, HDLR01B-02)	Нержавіюча сталь			
Матеріал зовнішнього покриття	хром			
Товщина стінки, мм	1			
Макс. тиск, Бар	10			
Максимальна температура, °C	150			

4. ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

1. Відміряйте необхідну довжину трубки за місцем підключення до радіатора щоб після установки вісь трубки і з'єднання радіатора збігалися.
 2. При необхідності відріжте до розрахункової довжини. відріз необхідно виконати строго під 90 °, на місці відрізу необхідно зачистити фаски від задирок. У разі не якісного зрізу, з'єднання може бути герметичним.
 - 3*. Встановіть євроконус ЕК 21 на трубку, а потім у місце підключення радіатора.
 - 4*. Змонтуйте трубку разом з рештою трубної системи за допомогою натяжної гільзи FADO SLICE SFG 01.
 5. Перевірте, чи вісь трубки та місце підключення радіатора збігаються. У разі встановлення трубки під нахилом, з'єднання може бути герметичним.
- *допускається зміна послідовності пунктів 3 і 4 у разі дотримання співвісності трубки та місця підключення до радіатора.
- Загальний монтаж системи має відповідати вимогам ДСТУ-Н Б В.2.5-40.

5 . ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Забороняється механічна дія на трубки після замонолічування.
- У зв'язку з можливими тепловими розширеннями в міжсезоння проводити періодичну перевірку різьбових з'єднань на початку опалювального сезону .
- Гарантійний термін 5 років після встановлення*

* при дотриманні вищеперелічених умов при монтажі та експлуатації.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

№	Наименование товара	Артикул	Ду	Количество
1				
2				
3				
4				
5				

Название и адрес торговой организации _____

Дата продажи _____ Подпись продавца _____

Штамп или печать торговой
организации

Штамп
оприеме

С условиями гарантии СОГЛАСЕН _____

Покупатель _____

(подпись)